


Technische basis voor de planning van veiligheidshesystemen

Planning van veiligheidshesysteem FLEX II

Op grond van de verandering van het staanderprofiel van QR50 naar QR60 bij hoogtes > 2400 mm resp. van QR60 naar QR80 bij hoogtes > 3035 mm wordt de asmaat 10 resp. 30 mm groter. Op die manier blijft de matbreedte altijd constant: hier bijvoorbeeld 930 mm.

④ Asmaat wordt bij binnenhoeken 15 mm kleiner.
AM = Asmaat
MB = Matbreedte

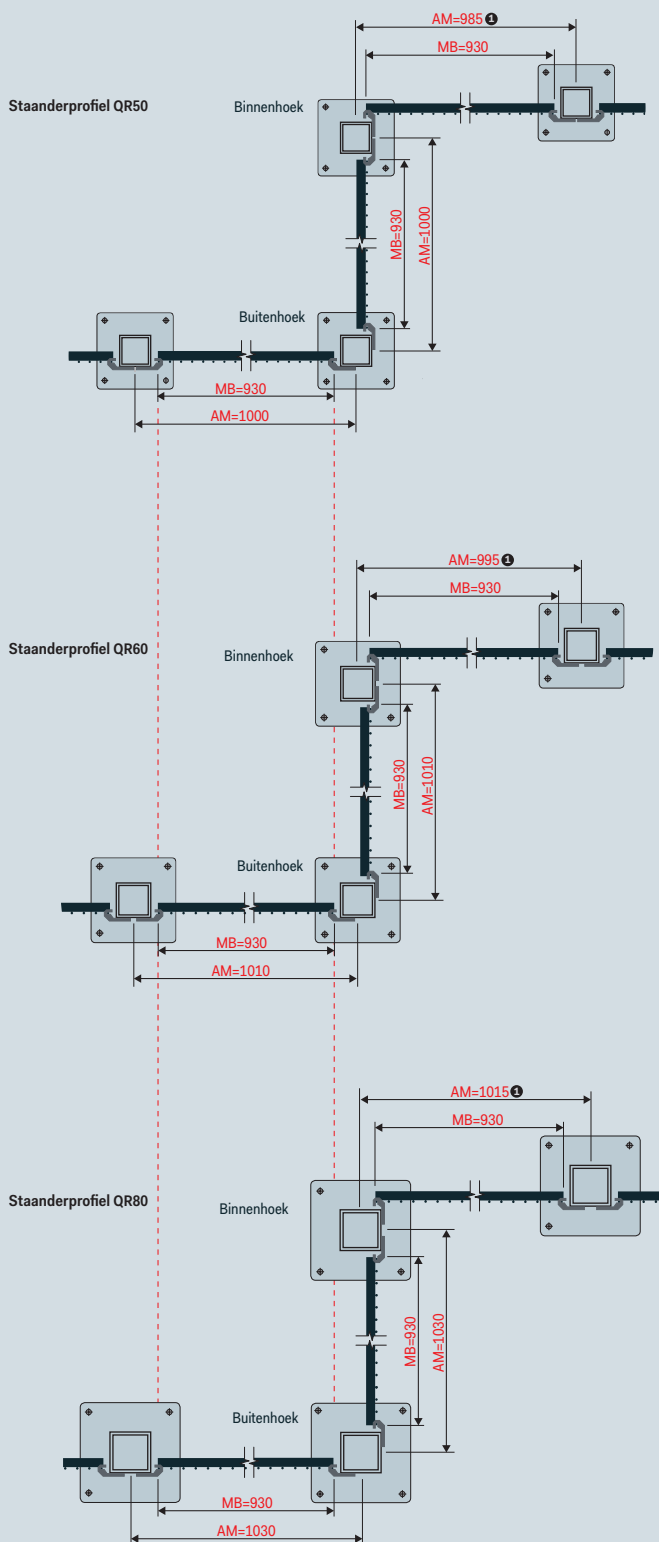

Planning van veiligheidshesysteem ZAUN II

Op grond van de verandering van het staanderprofiel van QR50 naar QR60 bij hoogtes > 2400 mm wordt de asmaat 10 mm groter. Op die manier blijft de breedte van de panelen altijd constant: hier bijvoorbeeld 930 mm.

④ Asmaat wordt bij binnenhoeken 5 mm kleiner.
AM = Asmaat
FB = Paneelbreedte

